

MONROE BLACK PRO

3 K TURBO

PLYNOVÝ GRIL/PLINSKI ŽAR/GASSGRILL



837133

SK

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

SI

NAVODILA ZA UPORABO

NO

BRUKSANVISNING

OBSAH

O TOMTO PLYNOVOM GRILE	3	PLYNOVÝ GRIL ČISTENIE/ÚDRŽBA	14
SYMBOLY V TOMTO NÁVODE	3	BEZPEČNOSTNÉ UPOZOR	
VYBALENIE PLYNOVÉHO GRILU	4	USCHOVANIE/PREPRAVA	15
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POTREBNÉ NÁRADIE/POMOCNÉ PROSTRIEDKY POPIS ČASTÍ ROZSAH DODÁVKY		BEZPEČNOSTNÉ UPOZOR	
PRIPOJENIE PLYNOVEJ FĽAŠE	6	LIKVIDÁCIA	15
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POTREBNÉ NÁRADIE/POMOCNÉ PROSTRIEDKY PRIEBEH MONTÁŽE		TECHNICKÉ ÚDAJE	16
PREVÁDZKA PLYNOVÉHO GRILU	8	ZÁRUKA	17
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA ZAPNUTIE PLYNOVÉHO GRILU VYPNUTIE PLYNOVÉHO GRILU ZAPNUTIE BOČNÉHO VARIČA VYSVETLENIE SYMBOLOV HEAT RANGE TURBO ZONE SWITCH GRID SIMPLE CLEAN OPATRENIA PRVEJ POMOCI			

O TOMTO PLYNOVOM GRILE

Gratujeme vám k zakúpeniu produktu Enders!

Prečítajte si a dodržiavajte pred montážou a uvedením zariadenia do prevádzky tento návod na používanie a predovšetkým bezpečnostné upozornenia a používajte tento produkt len ako je to v tomto návode popísané, aby nedošlo nedopatrením k zraneniam alebo škodám.

Uchovajte návod, aby ste sa mohli neskôr k nemu vrátiť. Keď výrobok odovzdávate inému majiteľovi, priložte k nemu aj návod.

Prajeme vám veľa radosti s vaším plynovým grilom Enders.


SYMBOLY V TOMTO NÁVODE



Tento znak je určený pre signálne slovo **Pozor** a upozorňuje na možné zranenia alebo vecné škody ako aj poškodenia zariadenia.



Je potrebné náradie.

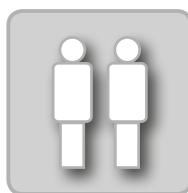

Nech vám tu pomôže iná osoba.



Pri otváraní balenia nepoužívajte nôž alebo podobné ostré predmety, aby ste sa vyhli poškrabaniu zariadenia.



Užitočné tipy a informácie.



Počas montáže pod jednotlivé časti položte mäkkú podložku, aby ste sa vyhli poškrabaniu a poškodeniam.



Pri montáži nosť ochranné rukavice, aby ste sa vyhli rezňym poraneniam

VYBALENIE PLYNOVÉHO GRILU

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



- Napriek starostlivému opracovaniu všetkých jednotlivých dielov, môžu mať niektoré z nich ostré hrany. Preto nosť bezpečnostné rukavice, aby ste zabránili rezným poraneniam.
- Ohrozenie života v dôsledku zadusenia/prehltnutia. Uschovávajte obalový materiál mimo dosahu detí a hneď ho zlikvidujte. Uschovávajte mimo dosahu detí aj malé diely.

POTREBNÉ NÁRADIE/POMOCNÉ PROSTRIEDKY




POPIS ČASTÍ

Č.	Množstvo
1	1
2	2
3	2
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	2
10	1
11	1
12	1
12A	1
12B	1
13	3
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	4
23	4

Č.	Množstvo
24	1
25	1
26	2
27	1
28	4
29	1
30	1
31	1
32	6
33	1
33A	1
33B	1
34	1
35	1
36	1

A	40
B	2
C	18
D	4
E	6
F	6
G	1
H	1

ROZSAH DODÁVKY

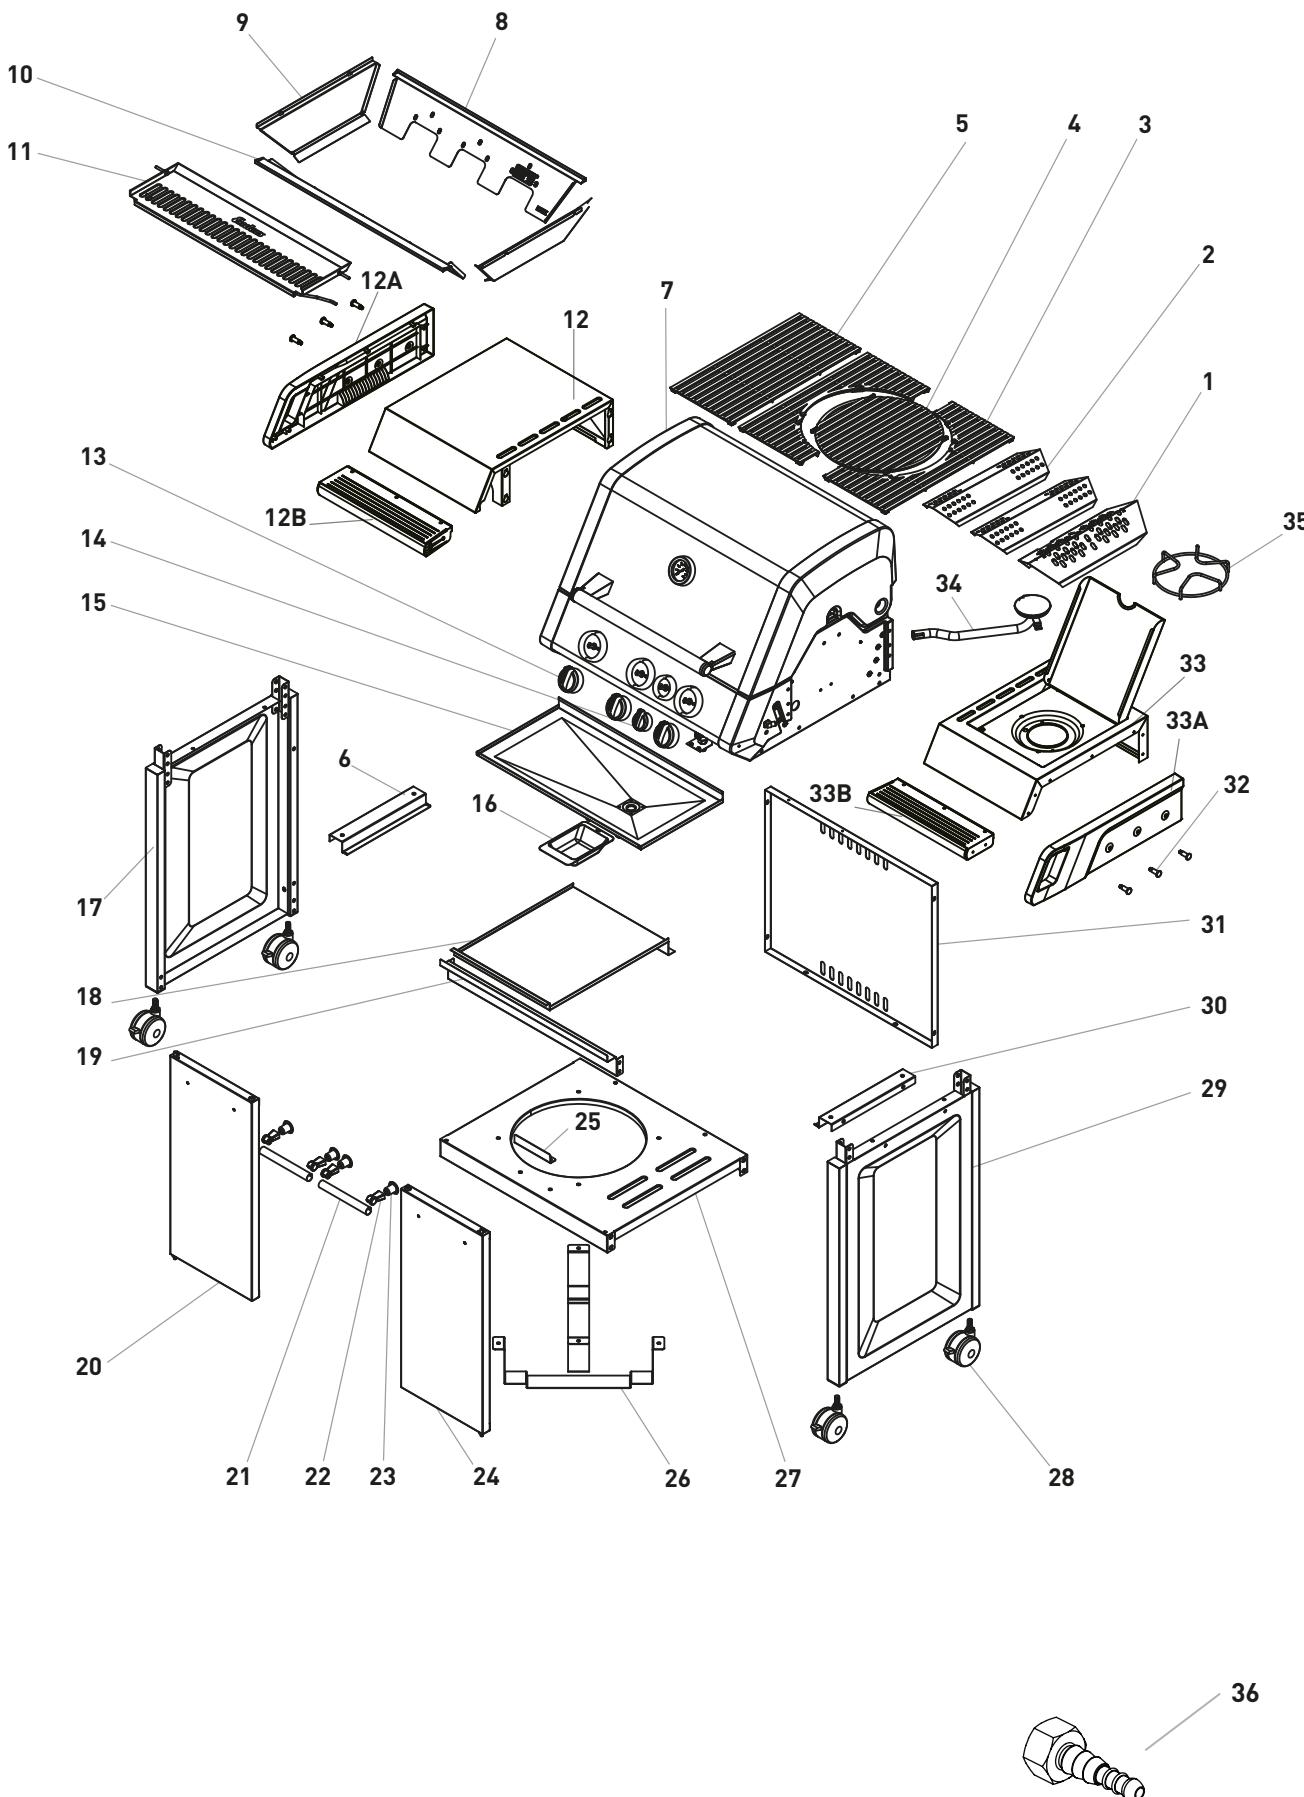

PRIPOJENIE PLYNOVEJ FĽAŠE

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA




NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO EXPLÓZIE

- Plynový gril je určený na pripojenie na bezpečnostnú prípojku rekreačného vozidla.
- Plynová hadica sa musí v prípade potreby vymeniť, keď si to vyžadujú príslušné národné ustanovenia alebo doba životnosti hadicového spojenia.
- Plynová hadica sa musí meniť v pravidelných intervaloch. (K tomu viď kapitolu Čistenie/údržba.)
- Pri nákupe alebo prenájme plynových fliaš sa poradťte s odborným predajcom.
- Dávajte pozor, aby pri výmene fľaše neboli v blízkosti plynového grilu zdroje vznenietenia, otvorený plameň a pod.
- Dávajte pozor, aby plynová hadica nebola nikdy zalomená alebo odieraná a aby bola prístupná po celej dĺžke.
- Po montáži plynovej fľaše skontrolujte tesnosť všetkých spojov s bežne dostupným sprejom na vyhľadávanie netesnosti alebo mydlovou vodou. Pokiaľ neboli zistené miesta únikov, po kontrole očistite prípoje s vodou.
- Skúška netesnosti s použitím otvoreného ohňa je prísne zakázaná!


POTREBNÉ NÁRADIE/POMOCNÉ PROSTRIEDKY



PRIEBEH MONTÁŽE

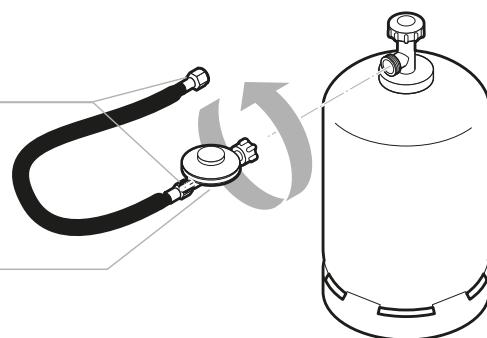**EN 16436-2****DIN EN 16129**

1. Postavte plynovú fľašu vedľa grilu.
2. Priskrutkujte prevlečnú maticu (ľavý závit) tlakového regulátora na skrutkový spoj na plynovej fľaši. Rukou pevne utiahnite prevlečnú maticu. Nepoužívajte náradie, aby nedošlo k poškodeniu tesnenia.
3. Rukou pevne prišrúbijte adaptér (pravý závit) na závit na plynovom grile. Ani teraz nepoužívajte žiadne náradie, aby ste nepoškodili tesnenie. Nasadte hadicu na hrdlo adaptéra a pripojte ju hadicovou svorkou.
4. Nasadte druhý koniec hadice na hrdlo tlakového regulátora a tiež ho pripojte hadicovou svorkou.
5. Všetky tesniace body nastriekajte bežne dostupným sprejom na detekciu únikov alebo štetcom naneste mydlovú vodu (pomer 1 diel mydla/3 diely vody). Otvorte ventil plynovej fľaše. Na netesných miestach sa objavia bubliny. Opäť zatvorte ventil plynovej fľaše a odstráňte chybu. Potom zopakujte krok 5, kým nebudú odstránené všetky netesnosti.

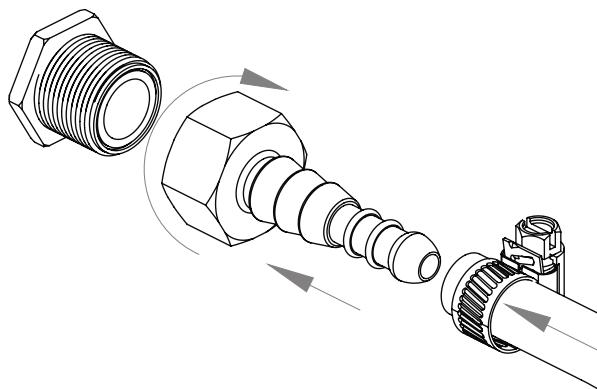**POZOR**

Plynové fľaše s max. rozmerami Ø 30 x 59 cm je možné použiť a umiestniť do grilovacieho vozíka. Vedľa grilu je možné umiestniť väčšie plynové fľaše.

PREVÁDZKA PLYNOVÉHO GRILU

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Predtým než začnete grilovať, musíte predovšetkým vždy myslieť na bezpečnosť. Pred každým grilovaním je preto nutné vykonať niektoré bezpečnostné kontroly.

ÚČEL POUŽITIA

- Plynový gril sa používa len na grilovanie vonku.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie pre deti a osoby s obmedzenými schopnosťami na obsluhovanie zariadení. Smú ho používať len osoby, ktoré sú schopné zariadenie bezpečne obsluhovať.
- **POZOR:** Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Upozornite na to osoby, ktoré sa nachádzajú v okolí grilu a nedovoľte deťom zdržiavať sa v blízkosti grilu.
- Pri zaobchádzaní s horúcimi časťami noste ochranné rukavice.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO EXPLÓZIE

Zabránenie zapáleniu tuku:

- Tuky a oleje sa môžu vo veľmi horúcом stave sami zapáliť. Pri nedostatočnom čistení sa nazhromaždený tuk zapáli, čo môže spôsobiť zapálenie tuku v grile.
- Odstráňte prebytočný tuk/marinády pred grilovaním potravín. Neznižuje to chuť grilovaných potravín, ale sa tým výlučne zabráni zapáleniu tuku.
- Zariadenie pravidelne čistite od tukových usadenín! Hlavne dávajte pozor na usadeniny tuku na vnútorej strane spaľovacieho priestoru.
- Horiaci, horúci alebo dymiaci tuk/olej nikdy nehaste s vodou.

Zaobchádzanie s plynovým zariadením/ plynovým grilom:

- Pri manipulácii s plynovým zariadením nefajčite. Neukladajte plynovú fľašu v blízkosti otvoreného plameňa.

- Využívajte plynový gril len vo voľnom priestranstve. Dbajte na to, aby bol plynový gril chránený pred vetrom.
- Chráňte gril pred vlhkosťou, striekajúcou vodou a pod.
- Postavte plynový gril na rovnú, stabilnú a ohňovzdornú plochu.
- Zariadenie sa nesmie pohybovať počas používania. Pred každým použitím skontrolujte, či bezpečnostná prípojka a regulačný ventil majú trhliny alebo poškodenia. Neprevádzkujte plynový gril s poškodeným alebo netesným regulátorom tlaku, hadicou alebo plynovou fľašou.
- Plynový gril nesmie zostať počas prevádzky bez dozoru.
- V záujme prevencie neúmyselnému úniku plynu otvárajte ventil plynovej fľaše len v čase, keď je gril v prevádzke.
- Po použití a pred každou zmenou miesta musí sa plynový gril vypnúť a ventil plynovej fľaše zatvoriť.
- Aby sa zabránilo prehriatiam, nesmie sa grilovacia plocha úplne zakryť hliníkovou fóliou alebo podobným.
- Pri prevádzke musí byť gril vždy v bezpečnej vzdialenosť od horľavých materiálov a materiálov citlivých na teplo. Vzdialosť nesmie byť menšia ako 1 m.
- Dávajte pozor, aby sa nad plynovým grilom nenachádzali žiadne predmety alebo časti budovy do výšky 2 m.
- Dávajte pozor, aby neboli zakryté vetracie otvory priestoru pre fľašu.
- V prípade úniku plynu okamžite uzavorte ventil plynovej fľaše.
- Chráňte plynovú fľašu pred silných slnečným žiareniom. Teplota nesmie prekročiť 40 °C.
- Aby sa zabránilo poškodeniu povlaku smaltovaného grilovacieho roštu, nikdy naň nakladajte veľmi studené alebo zmrazené grilované potraviny! (týka sa to len grilovacích roštov).

ZAPNUTIE PLYNOVÉHO GRILU



Predtým než začnete prvý krát grilovať na plynovom grile, nechajte horáky horieť počas 15 minút bez grilovanej potraviny, aby sa odstránili zvyšky konzervačných prostriedkov. Môže dôjsť k miernemu vzniku pachu. Farba veka a horákovej komory plynového grilu sa môže mierne zmeniť. Je to prirodzený proces a nie je to dôvod na reklamáciu.

1. Otvorte veko vášho grilu.
2. Otáčajte otočné gombíky v smere otáčania hodinových ručičiek do polohy „“.
3. Otvorte ventil plynovej fľaše!
4. Stlačte jeden z gombíkov a otáčajte ho proti smeru otáčania hodinových ručičiek na najvyšší stupeň.

Potom stlačte piezoelektrický zapalovač. Horák sa zapáli. Ak by sa horák nezapálil, opakujte tento krok 3 až 4 razy.

5. **POZOR:** Ak sa horák nezapálil, otočte ovládacím gombíkom v smere hodinových ručičiek do polohy „“ a zatvorte ventil plynovej fľaše. Počkajte 5 minút a začnite s krokom 4.
6. Keď sa jeden horák zapáli, zopakujte krok 4, aby ste zapálili ďalšie horáky.
7. Teplotu regulujte otáčaním ovládacieho gombíka na ľubovoľné nastavenie medzi najvyšším stupňom a najnižším stupňom.

VYPNUTIE PLYNOVÉHO GRILU



Aby ste gril odstavili z prevádzky, zatvorte ventil plynovej fľaše a otáčajte všetky otočné gombíky do polohy „“.

ZAPNUTIE BOČNÉHO VARIČA



1. Najskôr otvorte veko bočného variča.
2. Pri zapnutí bočného variča postupujte podľa pokynov v bodech 3 až 7 kapitoly „ZAPNUTIE PLYNOVÉHO GRILU“.
- 3. POZOR:** Ak sa horák nezapáli, otočte ovládacím gombíkom v smere hodinových ručičiek do polohy “” a zavorte ventil plynovej fľaše. Počkajte 5 minút a začnite s krokom 2.

POZOR! Nikdy nezapaľujte bočný varič so zatvoreným vekom! Nikdy nezatvárajte veko bočného variča, keď je v prevádzke.

Na bočnom variči používajte iba hrniec s priemerom minimálne 14 cm a maximálne 24 cm.

VYSVETLENIE SYMBOLOV NA PANELI



Týmto tlačidlom naštartujete a nastavíte druhý horák zľava.




Grillzone

Tieto symboly vám ukazujú rôzne grilovacie zóny, ktoré môžete na zariadení individuálne regulať.



Bočného variča

Spusťte a regulujte bočný sporák na vašom plynovom grile.

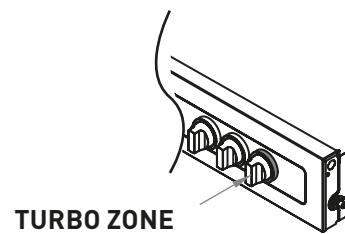

HEAT RANGE



Enders horákový systém HEAT RANGE séria Monroe Pro ponúka optimálne rozloženie tepla na grilovacom rošte až po okrajové zóny prostredníctvom zmeny architektúry horáka a chránenej U-technológie. Nový horákový systém pozostáva z optimalizovaných horákov z ušľachtilej ocele a krytov plameňa.

Horákový systém HEAT RANGE ponúka v dusiacom priestore konštantné teploty od 80 °C (ideálne pre nízkoteplotné varenie) až do 300 °C. Priamo na rošte sú dosiahnuté teploty až do 400 °C.

Nízkoteplotné varenie je obzvlášť vhodné pre citlivé druhy mäsa ako je filé alebo pečené hovädzie mäso. Šetrným procesom dusenia dosiahnete šťavnaté a výdatné výsledky grilovania. Horákový systém HEAT RANGE tiež ponúka rovnomerné rozloženie tepla po celej ploche grilu až po prednú oblasť. Vďaka novým krytom plameňov sú vzplanutia minimalizované.

Ďalšou výhodou horákového systému je krátky zahrievací čas na maximálnu grilovaciu teplotu.

TURBO ZONE



Konečne plynový gril, na ktorom sa Vám podaria excelentne šťavnaté steaky - vďaka TURBO ZÓNE. Pretože dobrý steak potrebuje na krátky čas maximálnu teplotu, aby sa na mäse vytvorili intenzívne pražiace látky a grilovacie arómy. TURBO ZÓNA je ľahko ovládateľná - stačí otočiť, a prudké grilovanie steaku sa môže začať.

- voľne nastaviteľná - bleskovo od najnižšej po najvyššiu teplotu
- stačí otočiť červený gombík a TURBO ZÓNA okamžite reaguje

- maximálna teplota vytvorí na mäse pražiace látky, takže ostáva podstatne šťavnatejšie a chutnejšie
- šetrná: TURBO ZÓNA nespotrebuje viac plynu ako bežné grilovacie zóny
- grilovanie v rôznych tepelných zónach umožňuje dokonalé výsledky pre každý druh mäsa
- jasne rozpoznateľná viditeľne červeným krytom sálajúceho plameňa

SWITCH GRID



Z rešetko SWITCH GRID bo vaš žar večfunkcijska naprava. Masivna, emajlirana lita rešetka s preprosto odstranljivim okroglim elementom nudi raznolike možnosti pečenja na žaru z ustreznimi vstavki Enders. Poleg kombinacije z različnimi vstavki je rešetka SWITCH GRID uporabna tudi kot klasična rešetka za žar. Izkoristite ob tem posebne lastnosti litega železa. Enakomerna porazdelitev toplote skrbi za optimalne rezultate na vašem plinskem žaru Enders.

PREDHODNO SEGREVANJE

- Rešetko Switch Grid je treba pri zaprtem pokrovu dovolj segreti (pribl. 15-20 minut), da se lahko razvijejo prednosti litega železa.

ČIŠČENJE

- Vroče rešetke SWITCH GRID ne smete obliiti z mrzlo vodo. Grobe nečistoče na emajlirani liti rešetki lahko odstranite s pomočjo krtače. Priporočamo čiščenje z našim čistilom za rešetke za žar Enders. Alternativno lahko rešetko za žar očistite z blago, toplo milnico. Za odstranjevanje zapečenih delcev priporočamo, da jih predhodno zmehčate. Nato je treba rešetko splakniti s čisto vodo.

SIMPLE CLEAN



SIMPLE CLEAN je Endersova inovativna rešitev za nezapleteno in hitro čiščenje plinskega žara – nekaj prijemov zadostuje.

- celotno gorilno komoro in predale za maščobo je mogoče odstraniti brez orodja
- Posamezni deli so iz legiranega jekla in primerni za čiščenje v pomivalnem stroju
- Endersov čistilni sistem SIMPLE CLEAN (prijavljen za patent) tako poenostavi nadležno čiščenje

OPATRENIA PRVEJ POMOCI



OPATRENIA PRE PREVENCIU POŽIARU

- Evakuujte ľudí z okolia na bezpečné miesto! Ak je to možné, okamžite uzavorte ventil plynovej fľaše. Vychlaďte plynovú fľašu vodou. Dbajte pritom na vašu bezpečnosť! Je tu možnosť spontánneho opäťovného zapálenia s výbuchom.
- V prípade požiaru sa má naplnená tlaková nádoba odniesť z priestoru ohrozenia požiarom. Ak to nie je možné, má sa na tlakovú nádobu striekať voda alebo iný vhodný prostriedok z bezpečnej vzdialenosťi, aby sa zabránilo jej silnému prehriatiu.

POSTUP V PRÍPADE VDÝCHNUTIA PLYNU

- Vysoké koncentrácie môžu viesť k uduseniu. Príznaky môžu zahrňovať stratu pohyblivosti a stratu vedomia. Obeť si nevšíma udusenie. Pri nižších koncentráciách sa môžu vyskytnúť závrate, bolesti hlavy, nevoľnosť a narušenie koordinácie pohybov.
- Vyneste obeť na čerstvý vzduch. Privolajte lekára alebo záchrannú službu. Ak došlo k zastaveniu dýchania, poskytnite opatrenia prvej pomoci.

POSTUP V PRÍPADE ROZSIAHLYCH POPÁLENÍ ALEBO OBARENÍ

- Hrozí akútne nebezpečenstvo podchladenia alebo šoku. Okamžite privolajte prvú pomoc!
- V prípade zapálenia odevu plamene zahaste vodou alebo zaduste hrubou dekou.
- Pri obareninách: Okamžite odstráňte odev.
- Pri popáleninách: Ponechajte odev na tele.
- Vychlaďte vodou aspoň 15 minút, kým bolesť nepoľaví.
- Postihnutú oblasť prikryte sterilným požiarnym rúškom s kovovou vrstvou. Priložte požiarnu rúšku stranou s kovovou fóliou na poranenú kožu a voľne zafixujte obväzom alebo trojcípou šatkou.
- Nepoužívajte "domáce prostriedky" ako sú napríklad rôzne masti, púdre, oleje, dezinfekčné prostriedky a podobné prostriedky!

POSTUP V PRÍPADE MENŠÍCH POPÁLENÍ ALEBO OBARENÍ

- Pri obareninách: Okamžite odstráňte odev.
- Pri popáleninách: Odev odstráňte iba keď nie je prilepený.
- Vychlaďte vodou aspoň 15 minút, kým bolesť nepoľaví.
- Malé popáleniny alebo obareniny nechajte voľne hojiť bez toho, aby ste ich prikryvali náplastou alebo obväzom.

PLYNOVÝ GRIL ČISTENIE/ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE



- Napriek starostlivému opracovaniu všetkých jednotlivých dielov, môžu mať niektoré z nich ostré hrany. Preto noste bezpečnostné rukavice, aby ste zabránili rezným poraneniam.
- Horúce povrchy: Pred čistením nechajte plynový gril dostatočne vychladnúť.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO EXPLÓZIE

Zabránenie zapáleniu tuku:

- Pred každým použitím očistite zariadenie, aby ste zabránili usadeninám tuku. Hlavne dávajte pozor na usadeniny tuku na vnútorej strane spaľovacieho priestoru, kryte proti plameňom a zbernej miske tuku.
- Nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky.


Zaobchádzanie s plynovým zariadením/ plynovým grilom:

- Opravy a údržbu časti, ktorými prechádza plyn smie vykonávať len autorizovaný odborný personál.
- Na plynovom grile a regulátore tlaku nevykonávajte žiadne zmeny. Hadica sa musí po 5 rokoch ošetriť (viď DÁTUM VÝROBY NA HADICI).
- Najneskôr každých 10 rokov vymeňte regulačný ventil a hadicu aj keď navonok nie je viditeľné žiadne poškodenie. Dbajte na to, aby regulátor tlaku bol povolený pre vašu krajinu a použitý plyn a nastavený na správny výstupný tlak (viď TECHNICKÉ ÚDAJE). Nová hadica nesmie byť dlhšia ako 1,5 m.
- Na všetkých dieloch, ktoré boli zapečatené výrobcom, sa nesmú vykonávať žiadne manipulácie alebo zmeny.
- Plyn po zmiešaní s olejom vytvára výbušnú zmes. Nikdy sa nepokúšajte mazať zadhrnuté ventily a regulačné gombíky olejom alebo penetrujúcim olejom.



- Pred grilovaním odsajte prebytočný tuk/marinádu z jedla. Neznižuje to chuť grilovaného jedla, slúži to výhradne na zabránie horenia tuku.
- Po každom použití vyčistite gril.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky a prostriedky obsahujúce chlór.
- Vytiahnite zásuvku na tuk a misku na zachytávanie tuku von a tuk ekologicky zlikvidujte.
- Plochy utrite vlhkou handričkou alebo opláchnuite horúcou vodou. V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok. Opláchnite vodou a všetky povrhy osušte handričkou z mikrovlákna.
- Ak používate jemný čistiaci prostriedok, malí by ste tiež dbať na pokyny/informácie o produkте od výrobcu, aby ste zabránili poškodeniu povrchu.

- Nechajte prístroj pred ďalšou prevádzkou dôkladne vyschnúť.
- Ak je rúra horáka vo výnimcoch upchatá, musí sa vyčistiť pomocou ihly alebo čističa fajok.

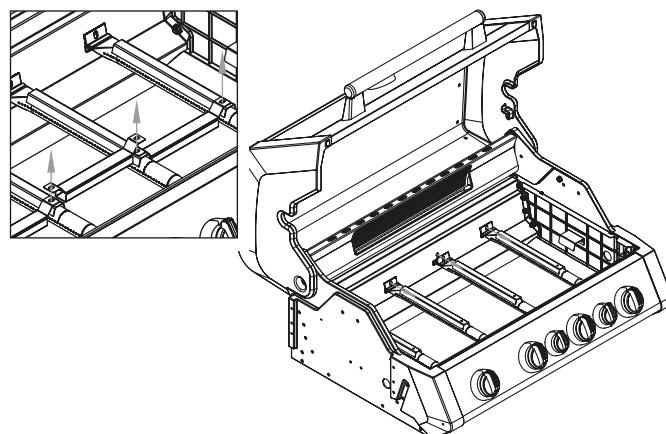

USKLADNENIE/PREPRAVA

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO EXPLÓZIE

- Skladujte plynovú fľašu mimo dosahu detí.
- Chráňte plynové fľaše pred horľavými plynmi a látkami podporujúcimi horenie.
- Unikajúci kvapalný plyn je ľahší ako vzduch a klesá k podlahe. Neskladujte plynovú fľašu v dome, pod zemou (napr. v pivnici, šachte, podzemnej garáži a pod.) alebo na miestach bez vetrania, kde sa môže zhromažďovať unikajúci plyn.
- Chráňte pred priamym slnečným žiareniom a iným tepelnými zdrojmi.
- Skladujte plynovú fľašu pri teplote pod 40 °C na dobre vetranom, tienistom mieste, ktoré je chránené pred poveternostnými vplyvmi.
- Skladujte plynovú fľašu v zvislej polohe, zaistenú proti pádu.

- Tieto pokyny pre uskladnenie platia tiež pre prázdne plynové fľaše, pretože tiež vždy obsahujú zvyšky kvapalného plynu.
- Podľa možnosti neprevážajte plynové fľaše vo vozidlách, ktoré nemajú oddelený nákladný priestor od kabíny vodiča. Vodič si musí byť vedomý možných nebezpečenstiev a musí vedieť ako postupovať v prípade nehody alebo v núdzovej situácii.
- Transportujte plynovú fľašu v zvislej polohe, zaistenú proti pádu a šmyknutiu.
- Dávajte pozor, aby bol ventil plynovej fľaše uzavretý a utesnený.
- Opýtajte sa vášho predajcu plynu na aktuálne národné požiadavky a pokyny.



- Zariadenie skladujte na suchom mieste, kde nie je mráz. Zavorte grilovacie veko a zakryte zariadenie, aby sa zabránilo znečisteniam a poškodeniam.

LIKVIDÁCIA



- Balenie výrobku tvoria recyklovateľné materiály, ktorá je možné odovzdať na opäťovné zhodnotenie. Likvidujte ich triedením do pripravených zberných kontajnerov.
- Ak sa chcete zbaviť výrobku, nedávajte ho do domáceho odpadu. Informujte sa u vášho miestneho zberného dvora alebo miestnej správy na možnosti ekologickej a zdroje chrániacej likvidácie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	MONROE BLACK PRO 3 K TURBO
Item no.:	837133
$\Sigma Q_n H_s$:	14,1 kW 1.027 g/h (PL 1008 g/h)
CE Product-ID no.:	2575DL273591
UKCA Product ID no.:	0359CU05297
Type of gas:	Propan G31/Butan G30

Tento prístroj bol testovaný a schválený podľa EN 498:2012 a EN 484:2019 + AC:2020. Prístroj je konštruovaný na prevádzku s kvapalným plynom.

Dĺžka hadice: 0,8 m

Plynová fľaša: Plynové fľaše s max. rozmerami Ø 30 x 59 cm je možné použiť a umiestniť do grilovacieho vozíka.



Dest.	Category	p (mbar)	Nozzle designation (mm) Burner/ TURBO ZONE/ Side Burner		
			Ø 0,90	Ø 1,00	Ø 0,80
SK	I3B/P (30)	30	Ø 0,90	Ø 1,00	Ø 0,80

ZÁRUKA



Preberáme na **2 roky záruku** na funkciu zariadenia. Predpokladom pre poskytnutie záruky je správne zaobchádzanie so zariadením a oficiálny doklad o dátume kúpy.

Záruka zaniká po uplynutí času záruky alebo okamžite, ak boli na zariadení vykonané svojvoľné zmeny. Na všetkých dieloch, ktoré boli zapečatené výrobcom alebo jeho zástupcom, sa nesmú vykonávať žiadne manipulácie!

Ak by váš produkt napriek našim kontrolám kvality raz vykázal nejakú chybu, potom ho, prosím, nevracajte späť k predajcovi, ale sa priamo spojte so spoločnosťou Enders. Tak môžeme zaručiť rýchle spracovanie reklamácie.

Servisný:

www.enders-germany.com

Prilepte doklad o zakúpení

Prosím, vyplňte a záručný list ako aj doklad o zakúpení uschovajte!

Názov modelu

Číslo tovaru výrobca

Sériové číslo (viď zadnú stranu zariadenia)

Dátum zakúpenia

Miesto zakúpenia

Zmeny farieb a technické zmeny vyhradené za účelom vylepšenia produktu.

VSEBINA

O PLINSKEM ŽARU	19	ČIŠČENJE / SERVISIRANJE PLINSKEGA ŽARA	30
ZNAKI V TEH NAVODILIH	19	VARNOSTNI NAPOTKI	
RAZPAKIRANJE PLINSKEGA ŽARA	20	SHRANJEVANJE/TRANSPORT	31
VARNOSTNI NAPOTKI		VARNOSTNI NAPOTKI	
POTREBNA ORODJA/PRIPOMOČKI		ODLAGANJE MED ODPADKE	
OPIS DELOV		TEHNIČNI PODATKI	
OBSEG DOBAVE		GARANCIJO	
PRIKLOP PLINSKE JEKLENKE	22	31	32
VARNOSTNI NAPOTKI		33	
POTREBNA ORODJA/PRIPOMOČKI			
UPRAVLJANJE PLINSKEGA ŽARA	24		
VARNOSTNI NAPOTKI			
VKLOP PLINSKEGA ŽARA			
IZKLOP PLINSKEGA ŽARA			
VKLOP STRANSKEGA KUHALNIKA			
RAZLAGA SIMBOLOV			
HEAT RANGE			
TURBO ZONE			
SWITCH GRID			
SIMPLE CLEAN			
PRVA POMOČ			

O PLINSKEM ŽARU

Čestitamo vam za nakup tega izdelka znamke Enders!

Pred montažo in zagonom naprave preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo ter predvsem vse varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih, da ne bo prišlo do telesnih poškodb ali materialne škode.

Shranite ta navodila za poznejšo uporabo. Če izdelek predate naprej, priložite tudi ta navodila.

Želimo vam veliko veselja z vašim plinskim žarom Enders.


ZNAKI V TEH NAVODILIH



Ta znak pomeni opozorilno besedo **POZOR** in svari pred morebitnimi telesnimi poškodbami ali materialno škodo ter poškodbami naprave.



Potrebovali boste orodje.

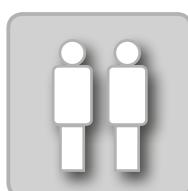

Tukaj naj vam pomaga še ena oseba.




Pri odpiranju embalaže ne uporabljajte nožev ali podobnih ostrih predmetov, da boste preprečili praske na napravi.



Koristni nasveti in informacije.



Med montažo položite mehko podlago pod sestavne dele, da boste preprečili praske in poškodbe.

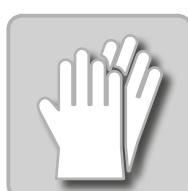

Pri montaži nosite zaščitne rokavice, da boste preprečili ureznine.

RAZPAKIRANJE PLINSKEGA ŽARA

VARNOSTNI NAPOTKI



- Kljub skrbni obdelavi vseh posameznih delov, lahko imajo nekateri deli ostre robove. Zato nosite zaščitne rokavice, da boste preprečili ureznine.
- Smrtna nevarnost zaradi zadušitve/zaužitja. Embalažni material vedno hrانite zunaj dosega otrok in ga takoj odstranite. Tudi majhne dele shranite zunaj njihovega dosega.

POTREBNA ORODJA/PRIPOMOČKI




OPIS DELOV

Št.	Količina
1	1
2	2
3	2
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	2
10	1
11	1
12	1
12A	1
12B	1
13	3
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	4
23	4

Št.	Količina
24	1
25	1
26	2
27	1
28	4
29	1
30	1
31	1
32	6
33	1
33A	1
33B	1
34	1
35	1
36	1

A	40
B	2
C	18
D	4
E	6
F	6
G	1
H	1

OBSEG DOBAVE

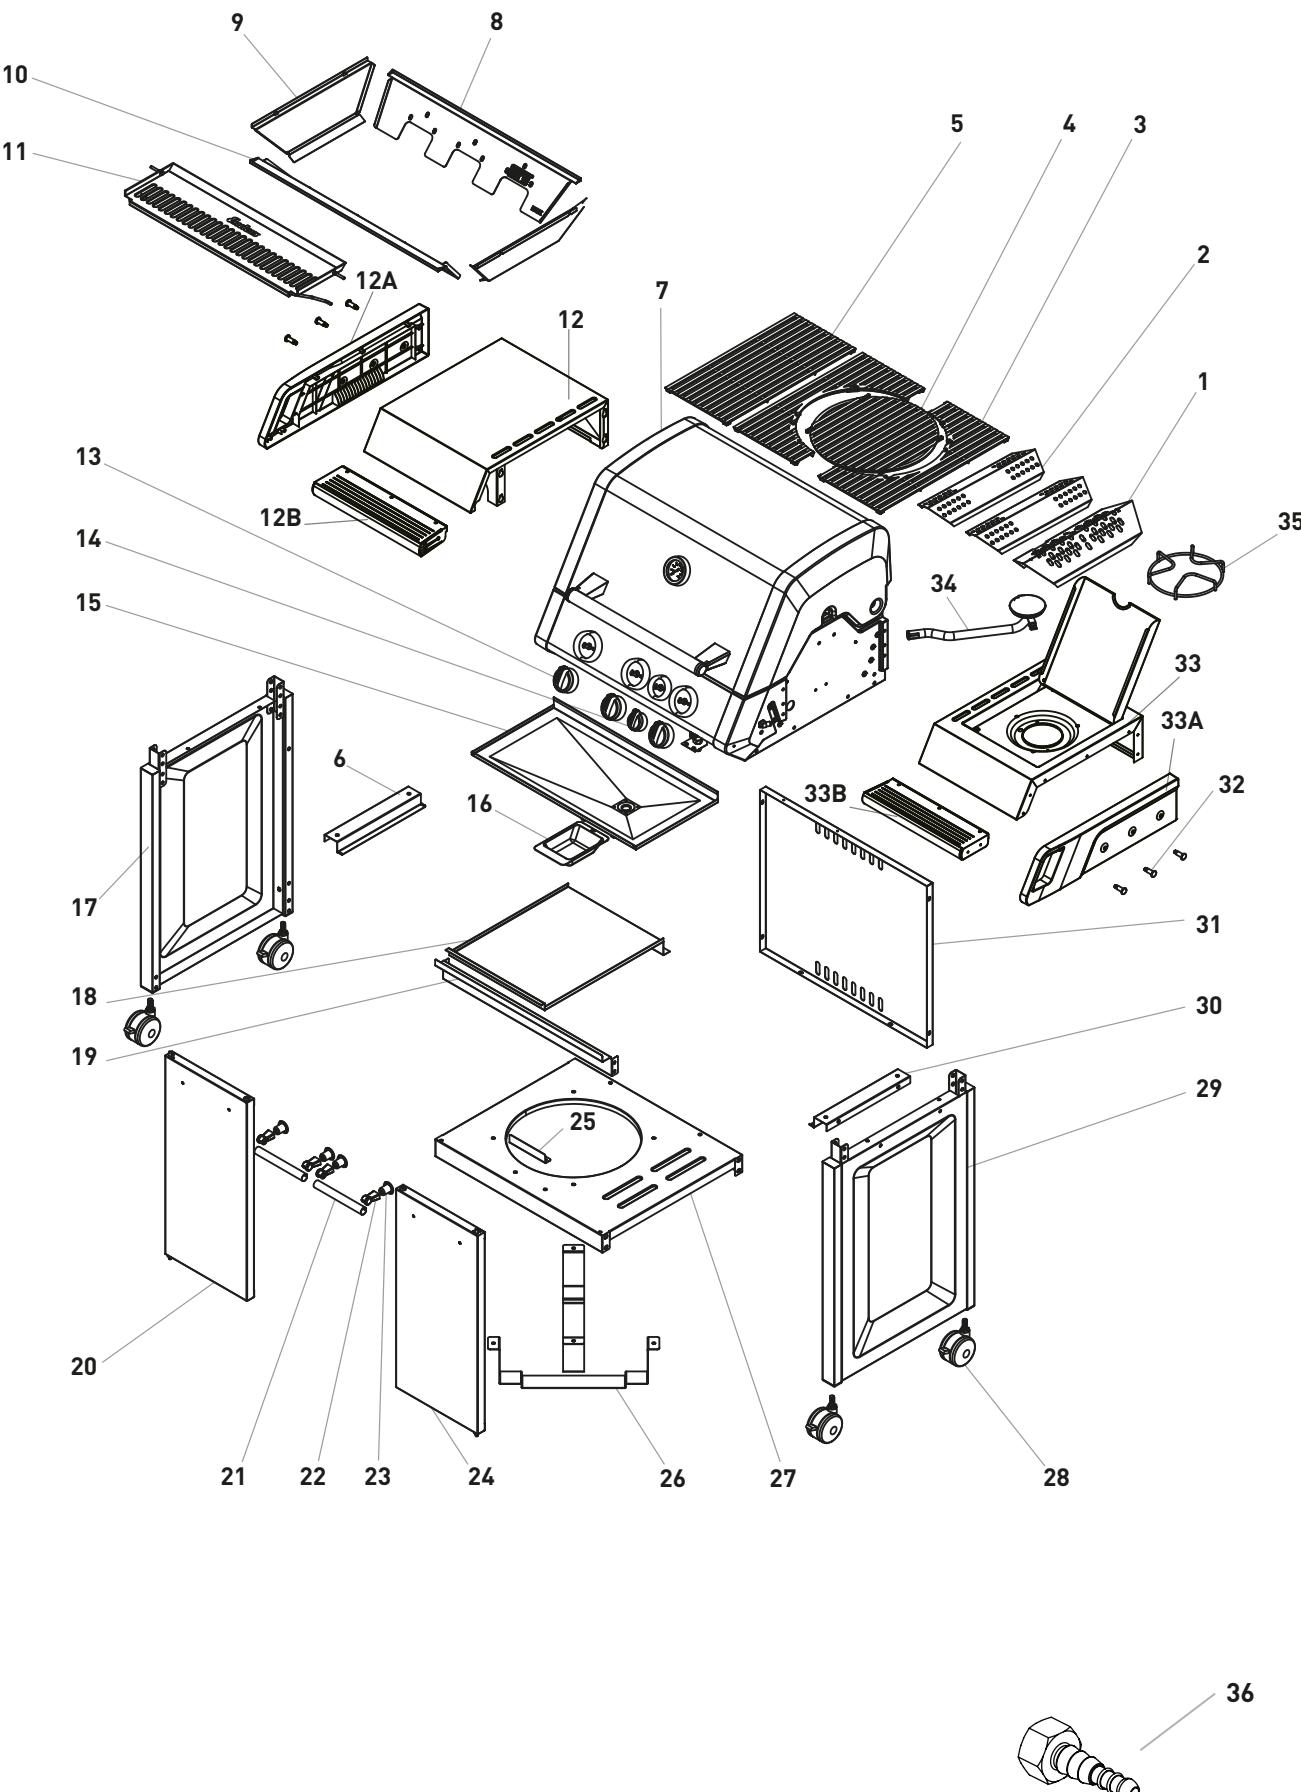

PRIKLOP PLINSKE JEKLENKE

VARNOSTNI NAPOTKI




NEVARNOST POŽARA IN EKSPOZIJE

- Plinski žar je dovoljeno uporabljati samo z regulatorjem tlaka. Priloženi regulator tlaka je bil v tovarni pravilno nastavljen za obratovanje z utekočinjenim plinom. Preberite in upoštevajte tudi ločena navodila za montažo in uporabo, priložena regulatorju tlaka.
- Gibko cev za plin je treba zamenjati, če tako zahtevajo ustrezne nacionalne uredbe ali rok trajanja napeljave gibke cevi.
- Gibko cev za plin in regulator tlaka je treba zamenjati v rednih presledkih. (Za to glejte poglavje čiščenje/vzdrževanje.)
- Pri nakupu ali najemu plinske jeklenke naj vam svetujejo.
- Poskrbite, da v bližini ne bo virov vžiga, odprtega ognja itn., kadar priklapljate ali zamenjujete plinsko jeklenko.
- Poskrbite, da gibka cev za plin ne bo prepognjena ali preperela in da bo dostopna v vsej svoji dolžini.
- Po montaži plinske jeklenke preverite tesnjenje vseh spojnih mest z običajnim razpršilom za preverjanje puščanja ali z milnico. Če ni puščanja, očistite vse priključke z vodo.
- Preverjanje tesnjenja z odprtим ognjem je najstrožje prepovedano!


POTREBNA ORODJA/PRIPOMOČKI



POTEK MONTAŽE

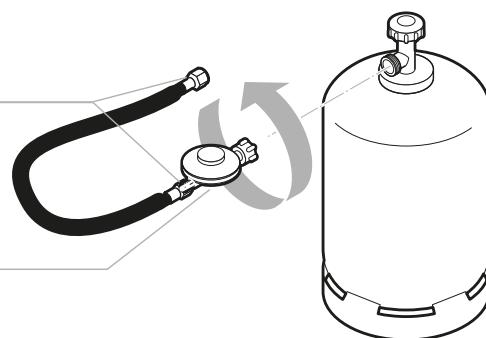**EN 16436-2)****DIN EN 16129**

1. Postavite plinsko jeklenko poleg žara.
2. Privijte prekrivno matico (levi navoj) regulatorja tlaka na navojni spoj plinske jeklenke. Ročno zategnite prekrivno matico. Ne uporabljajte orodja, da ne poškodujete tesnila.
3. Privijte adapter (desni navoj) trdno na navoj plinskega žara. Tudi tukaj ne uporabljajte orodja, da boste preprečili poškodbe tesnila. Vstavite gibko cev na nastavek adapterja in jo pritrdite s pomočjo cevne objemke.
4. Vstavite drugi konec gibke cevi na nastavek regulatorja tlaka in ga tudi pritrdite s pomočjo cevne objemke.
5. Popršite vsa tesnilna mesta z običajnim razpršilom za preverjanje puščanja ali s čopičem nanesite milnico (razmerje 1 del mila/3 deli vode). Odprite ventil plinske jeklenke. Na nezatesnjih mestih nastanejo mehurčki. Znova zaprite ventil plinske jeklenke in odpravite napako. Ponavljajte 5. korak, dokler niso odpravljena vsa nezatesnjena mesta.

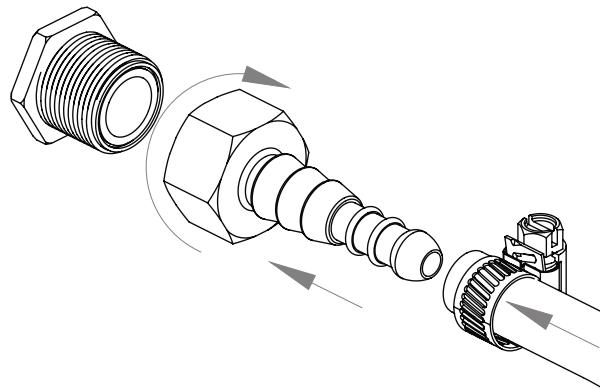**POZORNOST**

Uporabite lahko plinske jeklenke z največjimi merami Ø 30 x 59 cm in jih postavite v žar. Večje jeklenke lahko postavite poleg žara.

UPRAVLJANJE PLINSKEGA ŽARA

VARNOSTNI NAPOTKI



Preden začnete s peko na žaru, mora biti varnost vedno na prvem mestu. Pred vsako peko na žaru je zato treba upoštevati nekatera varnostna preverjanja.

NAMEN UPORABE

- Uporabljajte samo na prostem.
- Pred zagonom naprave preberite navodila za uporabo.
- Naprava ni predvidena, da bi jo uporabljali otroci in osebe z omejenimi sposobnostmi. Uporabljati jo smejo samo osebe, ki lahko napravo varno upravljajo.
- POZOR: Dostopni deli se lahko zelo segrejejo. Otroci se ne smejo približevati.
- Stranske police niso predvidene za neposredni stik z živili.
- Pri delu z vročimi sestavnimi deli nosite zaščitne rokavice.

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

Preprečevanje gorenja maščobe:

- Masti in olja se lahko samodejno vnamejo, če so zelo segreta. Pri nezadostnem čiščenju se nakopičena maščoba vname, kar lahko privede do tako imenovanega gorenja maščobe v žaru.
- Odvečno maščobo/Marinado pred peko dobro popivnjajte z materiala za peko na žaru. To ne bo zmanjšalo okusa materiala za peko na žaru, ampak je namenjeno preprečevanju gorenja maščobe.
- Z naprave redno čistite nakopičeno maščobo! Pri tem posebej pazite na nakopičeno maščobo na notranjih straneh ohišja gorilnik, pokrova proti plamenom, pladnja za maščobo in posode za prestrezanje maščobe.
- Goreče, vroče ali kadeče se masti/olja nikoli ne gasite z vodo.

Ravnanje s plinsko napravo/plinskim žarom:

- Med upravljanjem plinske naprave ne kadite.
- Plinske jeklenke ne odlagajte v bližini odprtega ognja.
- Plinski žar uporablajte samo na prostem. Poskrbite, da bo plinski žar postavljen tako, da bo zaščiten pred vetrom.
- Žar ne sme biti v stiku z vlagajo, s škropljenjem vode itn.
- Plinski žar postavite na ravno, stabilno in ognjevarno površino.
- Med uporabo ne premikajte naprave.
- Pred vsako uporabo preverite gibko cev in regulator tlaka glede razpok in poškodb. Plinskega žara ne uporablajte, če so regulator tlaka, gibka cev ali plinska jeklenka okvarjeni ali ne tesnijo.
- Plinskega žara med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Za zaščito pred nenamerno izpuščenim plinom mora biti ventil plinske jeklenke odprt samo takrat, kadar plinski žar deluje.
- Po uporabi zaprite dovod plina na plinski jeklenki.
- Za preprečevanje pregrevanja površine žara nikoli ni dovoljeno povsem pokrivati z aluminijasto folijo ali s podobnim.
- Med obratovanjem imejte varno razdaljo do gorljivih in na vročino občutljivih materialov. Razdalja ne sme biti manjša od 1 m.
- Poskrbite, da nad plinskim žarom ne bo predmetov ali delov stavbe, nižjih od 2 m.
- Poskrbite, da prezračevalne odprtine prostora za plinsko jeklenko ne bodo pokrite.
- Če izstopa plin ali v primeru motnje takoj zaprite ventil plinske jeklenke.
- Zaščitite plinsko jeklenko pred močnimi sončnimi žarki. Temperatura ne sme preseči 40 °C.

VKLJUP PLINSKEGA ŽARA



Pred prvo peko na plinskem žaru naj gorilnik deluje vsaj 15 minut brez materiala za peko na žaru, da odstranite ostanke konzerviranja. Pri tem lahko nastane rahel vonj. Poskrbite za zadostno prezračevanje. Barva pokrova in gorilne komore plinskega žara se lahko rahlo spremeni. To je naravni proces in ni razlog za reklamacijo.

1. Odprite pokrov žara.
2. Gorilnik lahko prižge neodvisno od drugega.
3. Zavrtite vse nastavljalne gumbe v smeri urnega kazalca v položaj za izklop »« in šele nato odprite ventil plinske jeklenke!

4. Pritisnite enega od nastavljalnih gumbov in ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca na najvišjo stopnjo »+«. Pri tem boste slišali KLIK. Gorilnik se prižge. Če se gorilnik ne prižge, zavrtite gumb znova nazaj v položaj za izklop »« in ponovite te korake 3- do 4-krat.

5. **POZOR:** Če se gorilnik ne prižge premaknite nastavljalni gumb v smeri urnega kazalca v položaj za izklop »« in zaprite ventil plinske jeklenke. Počakajte 5 minut in po ponovnem odprtju ventila plinske jeklenke začnite pri 4. koraku.
6. Ko se en gorilnik prižge, ponovite 4. korak, da prižgete še drugi gorilnik.
7. Uravnajte toploto, tako da nastavljalni gumb premaknete v poljubni položaj med najvišjo »+« in najnižjo stopnjo »-«.

IZKLOP PLINSKEGA ŽARA



Za ustavitev obratovanja žara zaprite ventil plinske jeklenke in zavrtite vse nastavljalne gumbe v položaj »«.

VKLOP STRANSKEGA KUHALNIKA



1. Najprej odprite pokrov stranskega kuhalnika.
2. Za vklop stranskega kuhalnika ravnajte, kot je opisano v točkah od 3 do 7 v poglavju »VKLOP PLINSKEGA ŽARA«.
3. **Pozor:** Če se gorilnik ne prižge, premaknite nastavljalni gumb v smeri urnega kazalca v položaj "0" in zaprite ventil plinske jeklenke. Počakajte 5 minut in začnite pri 2. koraku.

Pozor! Stranskega kuhalnika nikoli ne prižigajte z zaprtim pokrovom! Nikoli ne zaprite pokrova stranskega kuhalnika, dokler ta obratuje.

Na stranskem kuhalniku uporabljajte samo lonce z minimalnim premerom 14 cm in največ 24 cm.

RAZLAGA SIMBOLOV NA UPRAVLJALNI PLOŠČI



S tem gumbom zaženete in uravnavate drugi gorilnik z leve.



Območje žara

Ti simboli prikazujejo različna območja za peko na žaru, ki jih lahko posamezno uravnavate.



Stranskega kuhalnika

Zaženite in uravnavajte stranski kuhalnik na svojem plinskem žaru.



HEAT RANGE



Sistem gorilnikov Enders HEAT RANGE serije Monroe nudi zaradi spremenjene arhitekture gorilnikov in patentirane U-tehnologije optimalno porazdelitev toplote po žar rešetki do robov. Novi sistem gorilnikov je izdelan iz optimiziranih gorilnikov iz legiranega jekla in pokrovov za plamene. Sistem gorilnikov HEAT RANGE omogoča konstantne temperature od 80 °C (idealno za peko pri nizkih temperaturah) do 300 °C v prostoru za peko. Neposredno na rešetki se dosežejo temperature do 400 °C.

Peka pri nizki temperaturi je primerna predvsem za občutljive vrste mesa, npr. fileje ali roastbeef. Z blagim postopkom peke boste dobili sočno-dišeče rezultate. Sistem gorilnikov HEAT RANGE poleg tega omogoča enakomerno porazdelitev toplote po vsej površini žara do sprednjega območja. Zaradi novih pokrovov za plamene se zmanjšajo sunki plamenov. Dodatna prednost sistema gorilnikov je kratko segrevanje do najvišje temperature žara.

TURBO ZONE



Končno plinski žar, na katerem se tudi sočni rezki odlično pripravijo – zaradi območja TURBO ZONE. Dober rezek potrebuje najvišjo temperaturo za kratek čas, da na mesu nastanejo intenzivne snovi in arome žara. Območje TURBO ZONE lahko preprosto upravljate – preprosto zavrtite in močno zapekanje rezka se lahko začne.

- prosta regulacija – izjemno hitro od najnižje do najvišje temperature
- preprosto zavrtite rdeči gumb in območje TURBO ZONE se takoj odzove
- najvišja temperatura ustvari prepraženost mesa, ki ostane bistveno sočnejši in polnejšega okusa
- varčen: območje TURBO ZONE ne porabi več plina kot običajna območja žara
- peka na žaru v različnih topotnih območjih omogoča popoln rezultat za vsako vrsto mesa
- jasno prepoznavno zaradi pokrova za plamene z vidnim oddajanjem rdeče barve

SWITCH GRID



Vďaka systému SWITCH GRID sa Váš gril premení na multifunkčný prístroj. Masívna, smaltovaná liatinová mriežka s jednoducho vyberateľným okrúhlym elementom ponúka mnohostranné možnosti grilovania vďaka vhodným vložkám od spoločnosti Enders. Okrem kombinácie s rôznymi vložkami možno SWITCH GRID tiež použiť ako klasickú grilovú mriežku. Profitujte pritom z mimoriadnych vlastností liatiny. Plynový gril Enders ponúka optimálne výsledky vďaka rovnomernému rozdeleniu tepla.

PREDHRIATIE

- Switch Grid je nutné pri zatvorenom poklope dostatočne zohriať (cca. 15 – 20 minút), čím sa prejavia výhody liatiny.

ČISTENIE

- SWITCH GRID neochladzujte studenou vodou. Hrubé nečistoty na smaltovanej mriežke odstráňte kefou. Odporúčame Vám čistenie naším čističom Enders na grilové mriežky. Alternatívne môžete grilovú mriežku vyčistiť teplou vodou, do vody pridajte trocha mydla. Pre odstránenie pripečených zvyškov odporúčame vopred namočiť. Mriežku potom opláchnite čistou vodou.

SIMPLE CLEAN



SIMPLE CLEAN predstavuje inovatívny roztok značky Enders na jednoduché a rýchle čistenie grilovej mriežky – stačí pár pohybov.

- kompletnú horákovú komoru a zásuvky na tuk môžete vybrať bez použitia náradia

- Jednotlivé časti sú z ušľachtilej ocele a sú vhodné do umývačky riadu.
- čistiaci systém SIMPLE CLEAN značky Enders (prihlásený na patent) tak zjednoduší nepohodlné čistenie

PRVA POMOČ



PROTIPOŽARNI UKREPI

- Osebe v bližini morajo biti na varnem! Če je mogoče, zaprite ventil plinske jeklenke. Plinsko jeklenko ohladite z vodo. Pri tem pazite na lastno varnost! Možen je spontani, eksplozivni ponovni vžig.
- V primeru požara je treba odstraniti napolnjene plinske jeklenke iz ogroženega območja. Če to ni mogoče, morate plinsko jeklenko iz varnega položaja zaščititi pred močnim segrevanjem s škropljjenjem z vodo ali z drugimi ustreznimi sredstvi.

UKREPI PO VDIHAVANJU PLINA

- Visoke koncentracije lahko povzročijo zadušitev. Simptomi so lahko izguba sposobnosti premikanja in nezavest. Žrtev ne zazna, da se duši. Pri nizkih koncentracijah lahko pride do vrtoglavice, glavobola, slabosti in motenj koordinacije.
- Žrtev odpeljite na sveži zrak. Obvestite zdravnika ali reševalno službo. Če pride do zastoja dihanja, začnite izvajati prvo pomoč.

UKREPI PRI VEČJIH OPEKLINAH ALI OPARINAH

- Obstaja akutna nevarnost podhladitve in šoka. Takoj pokličite reševalno službo!
- Goreča oblačila takoj pogasite z vodo ali pa plamene zadušite z debelo odejo.
- Pri oparinah: Takoj odstranite oblačila.
- Pri opeklinah: Pustite oblačila na telesu.
- Vsaj 15 minut hladite z mrzlo vod, da bolečina popusti.
- Prizadeto območje pokrijte s sterilnim povojem Metalline. Stran, prevlečeno z Metalline položite na poškodovano kožo in jo ohlapno pritrdite s povojem ali trikotno ruto.
- Ne uporabljajte »domače lekarne«, npr. žajblja, pudra, olj, razkužilnih sredstev itn.!

UKREPI PRI MANJŠIH OPEKLINAH ALI OPARINAH

- Pri oparinah: Takoj odstranite oblačila.
- Pri opeklinah: Oblačila odstranite samo, če se niso oprijela.
- Vsaj 15 minut hladite z mrzlo vod, da bolečina popusti.
- Majhne opekline ali oparine brez nastanka mehurjev pustite na zraku in jih ne pokrivajte z obliži ali povoji.

ČIŠČENJE/VZDRŽEVANJE PLINSKEGA ŽARA

VARNOSTNI NAPOTEK



- Kljub skrbni obdelavi vseh posameznih delov, lahko imajo nekateri deli ostre robove. Zato nosite zaščitne rokavice, da boste preprečili ureznine.
- Vroča površina: Pred čiščenjem počakajte, da se plinski žar dovolj ohladi.

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

Preprečevanje gorenja maščobe:

- Pred vsako uporabo napravo očistite, da preprečite kopičenje maščobe. Pri tem posebej pazite na nakopičeno maščobo na notranjih straneh ohišja gorilnik, pokrova proti plamenom, pladnja za maščobo in posode za prestrezanje maščobe.
- Ne uporabljajte gorljivih čistilnih sredstev.

Ravnanje s plinsko napravo/plinskim žarom:

- Popravila in vzdrževanje napoljav, po katerih teče plin, mora izvesti za to pooblaščeno



strokovno osebje.

- Ne izvajajte sprememb plinskega žara in regulatorja tlaka. Na gibki cevi je treba po 5 letih izvesti vzdrževanje (glejte DATUM IZDELAVE NA GIBKI CEVI).
- Zamenjajte regulator tlaka in gibko cev najpozneje po 10 letih, tudi če niso vidne zunanje poškodbe. Poskrbite, da bosta regulator tlaka in uporabljeni plin v vaši državi dovoljena ter da bosta nastavljena na pravilni izhodni tlak (glejte TEHNIČNI PODATKI). Nova gibka cev ne sme biti daljša od 1,5 m.
- Na sestavnih delih, ki jih je zatesnil proizvajalec, ni dovoljeno izvajati manipulacij ali sprememb.
- Plin skupaj z oljem tvori eksplozivno mešanico. Nikoli ne poskušajte ventile in upravljalne gumbe, ki se težko premikajo, popraviti z oljem ali mazivom.
- Gorilnike lahko odstranite za namene čiščenja.



- Odvečno maščobo/Marinado pred peko dobro popivnjajte z materiala za peko na žaru. To ne bo zmanjšalo okusa materiala za peko na žaru, ampak je namenjeno preprečevanju gorenja maščobe.
- Po vsaki uporabi očistite žar.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil in čistil z vsebnostjo klora.
- Izvlecite predal za maščobo in posodo za prestrezanje maščobe ter odstranite maščobo okolju prijazno.
- Obrišite površine z vlažno krpo ali ju splaknite, ko sta še topli. Po potrebi uporabite blago čistilo. Naknadno splaknite z vodo in posušite vse površine s krpo iz mikrovlaken.
- Pri uporabi blagega čistila morate dodatno upoštevati proizvajalčeve napotke/informacije o izdelku, da boste preprečili poškodbe površine.

- Pred naslednjo uporabo počakajte, da se naprava povsem posuši.
- Če je v izjemnih primerih cev gorilnika zamašena, jo morate sprostiti z uporabo igle ali čistilnika za pipo.

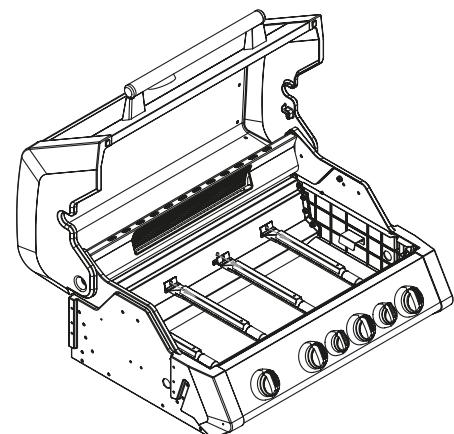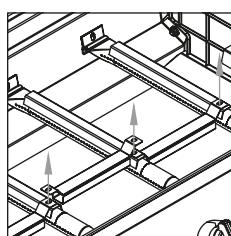

SHRANJEVANJE/TRANSPORT

VARNOSTNI NAPOTEK



NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

- Plinsko jeklenko hranite zunaj dosega otrok.
- Plinske jeklenke ne približujte gorljivim plinom in drugim pospeševalnikom gorenja.
- Izstopajoči tekoči plin je težji od zraka in se zbira pri tleh. Plinske jeklenke ne hranite v hiši, pod zemljo (npr. v kleti, jašku, podzemni garaži itn.) ali na mestih brez možnosti prezračevanja, na katerih bi se lahko izstopajoči plin kopičil.
- Zaščitite plinsko jeklenko pred neposrednimi sončnimi žarki in drugimi viri topote.
- Plinsko jeklenko hranite pri temperaturi pod 40 °C v prostoru z dobim prezračevanjem, na senčnem mestu in zaščiteno pred vremenskimi vplivi.
- Plinsko jeklenko hranite pokončno in zavarovano pred prevrnitvijo.
- Ti napotki za shranjevanje veljajo tudi za prazne plinske jeklenke, saj še vedno vsebujejo majhne količine utekočinjenega plina.
- Plinske jeklenke po možnosti ne prevažajte v vozilih, katerih prtljažnik ni ločen od voznikove kabine. Voznik mora poznati morebitne nevarnosti tovora in vedeti, kaj storiti v primeru nesreče ali v nujnem primeru.
- Plinsko jeklenko prevažajte pokončno in zavarovano pred zdrsi.
- Poskrbite, da bo ventil plinske jeklenke zaprt in zatesnjen.
- Vprašajte svojega trgovca s plinom glede trenutnih nacionalnih zahtev in napotkov.



- Napravo hranite v suhem prostoru, kjer ne more zmrzniti. Zaprite pokrov žara in pokrijte napravo, da preprečite kopičenje umazanije in poškodbe.

ODLAGANJE MED ODPADKE



Embalaža izdelka je izdelana iz reciklirnih materialov, ki jih lahko oddate na zbirališčih. Odstranite jih glede na vrsto v razpoložljive zbiralnike.

Če želite zavreči izdelek, ga ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ali občinsko upravo in se seznanite z možnostmi okolju prijaznega odstranjevanja.

TEHNIČNI PODATKI

Model:	MONROE BLACK PRO 3 K TURBO
Item no.:	837133
$\Sigma Q_n H_s$:	14,1 kW 1.027 g/h (PL 1008 g/h)
CE Product-ID no.:	2575DL273591
UKCA Product ID no.:	0359CU05297
Type of gas:	Propan G31/Butan G30

Naprava je bila preverjena in odobrena skladno s standardoma DIN EN 498:2012 in EN 484:2019 +AC:2020. Naprava je v stanju dobave zasnovana za obratovanje z utekočinjenim plinom.

Dolžina gibke cevi: 0,8 m

Bouteille de gaz : Uporabite lahko plinske jeklenke z največjimi merami Ø 30 x 59 cm in jih postavite v žar. Večje jeklenke lahko postavite poleg žara.



Dest.	Category	p (mbar)	Nozzle designation (mm) Burner/ TURBO ZONE/ Side Burner		
			Ø 0,90	Ø 0,90	Ø 0,80
SI	I3B/P (30)	30			

GARANCIJA



Za delovanje naprave dajemo **2 let garancije**. Pogoj za garancijske zahtevke je pravilno ravnanje z napravo in uradno dokazilo z datumom nakupa.

Garancija preneha veljati po poteku garancijske dobe ali takoj, če so bile izvedene samovoljne spremembe na napravi. Na sestavnih delih, ki jih je zatesnil proizvajalec ali njegov zastopnik, ni dovoljeno izvajati manipulacij!

Če se vaš izdelek kljub našim kontrolam kakovosti pokvari, ga ne odnesite prodajalcu, ampak se neposredno obrnite na nas. Tako bomo lahko zagotovili hitro obdelavo reklamacije.

Storitev:

www.enders-germany.com

Prosimo, izpolnite ga in hranite garancijski list kot kot tudi potrdilo o prodaji za nadaljnja vprašanja!

Priložite potrdilo o prodaji

Ime modela

Proizvajalec številke izdelka

Serijska številka (glejte hrbtno stran aparata)

Datum nakupa

Kraj nakupa

Pridržujemo si pravico do barvnih sprememb in tehničnih sprememb zaradi izboljšanja izdelka.

INNHOLD

OM DENNE GASSGRILLEN	35	RENGJØRING/VEDLIKEHOLD AV GASSGRILLEN	46
SYMBOLER I DENNE BRUKSANVISNINGEN 35		SIKKERHETSANVISNINGER	
UTPAKKING AV GASSGRILLEN	36	OPPBEVARING/TRANSPORT	47
SIKKERHETSANVISNINGER		SIKKERHETSANVISNINGER	
NØDVENDIG VERKTØY/HJELPEMIDLER		AVFALLSHÅNDTERING	47
BESKRIVELSE AV DELENE			
LEVERINGSOMFANG		TEKNISKE DATA	48
TILKOBLING AV GASSFLASKE 38		GARANTI/GARANTIBEVIS 49	
SIKKERHETSANVISNINGER			
NØDVENDIG VERKTØY/HJELPEMIDLER			
GĀZES GRILA IZMANTOŠANA 40			
SIKKERHETSANVISNINGER			
SLÅ PÅ GASSGRILLEN			
STENG AV GASSGRILLEN			
SLÅ PÅ SIDEKJELEN			
SYMBOLFORKLARING			
HEAT RANGE			
TURBO ZONE			
SWITCH GRID			
SIMPLE CLEAN			
FØRSTEHJELP			

OM DENNE GASSGRILLEN

Gratulerer med kjøpet av dette Enders produktet!

Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet og bruk det kun i henhold til denne bruksanvisningen, slik at skader på mennesker og apparat unngås.

Oppbevar denne bruksanvisningen til senere bruk. Gis produktet videre skal bruksanvisningen følge med.

Vi ønsker god fornøyelse med din Enders gassgrill.


SYMBOLER I DENNE BRUKSANVISNINGEN




Dette symbolet står for **ADVARSEL** og varsler om mulige skader på mennesker eller saker samt på apparatet.



Du trenger verktøy.

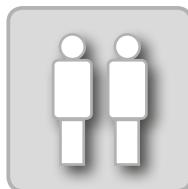

Ta hjelp av en annen om dette inntrer.

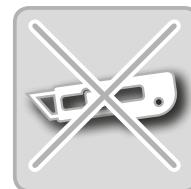

Bruk ingen teppekniv eller andre skarpe gjenstander når du åpner forpakningen slik at du ikke skader apparatet.



Nyttige tips og informasjoner.



Legg delene på et mykt underlag for å unngå riper og skader.



Bruk sikkerhetshansker for å unngå at du skjærer deg

Følg bruksanvisningen

UTPAKKING AV GASSGRILLEN

SIKKERHETSANVISNINGER



- Selv om enkeltdelene er forsegjorte, kan de ha skarpe kanter. Bruk sikkerhetshansker slik at du unngår å skjære deg.
- Livsfare grunnet kvelning/svelging. Oppbevar forpakningen utilgjengelig for barn og sleng den umiddelbart. Oppbevar også smådeler utilgjengelig for barn.

NØDVENDIG VERKTØY/HJELPEMIDLER




DELBESKRIVELSE

Nr.	Mengde
1	1
2	2
3	2
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	2
10	1
11	1
12	1
12A	1
12B	1
13	3
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	4
23	4

Nr.	Mengde
24	1
25	1
26	2
27	1
28	4
29	1
30	1
31	1
32	6
33	1
33A	1
33B	1
34	1
35	1
36	1

A	40
B	2
C	18
D	4
E	6
F	6
G	1
H	1

LEVERANSE

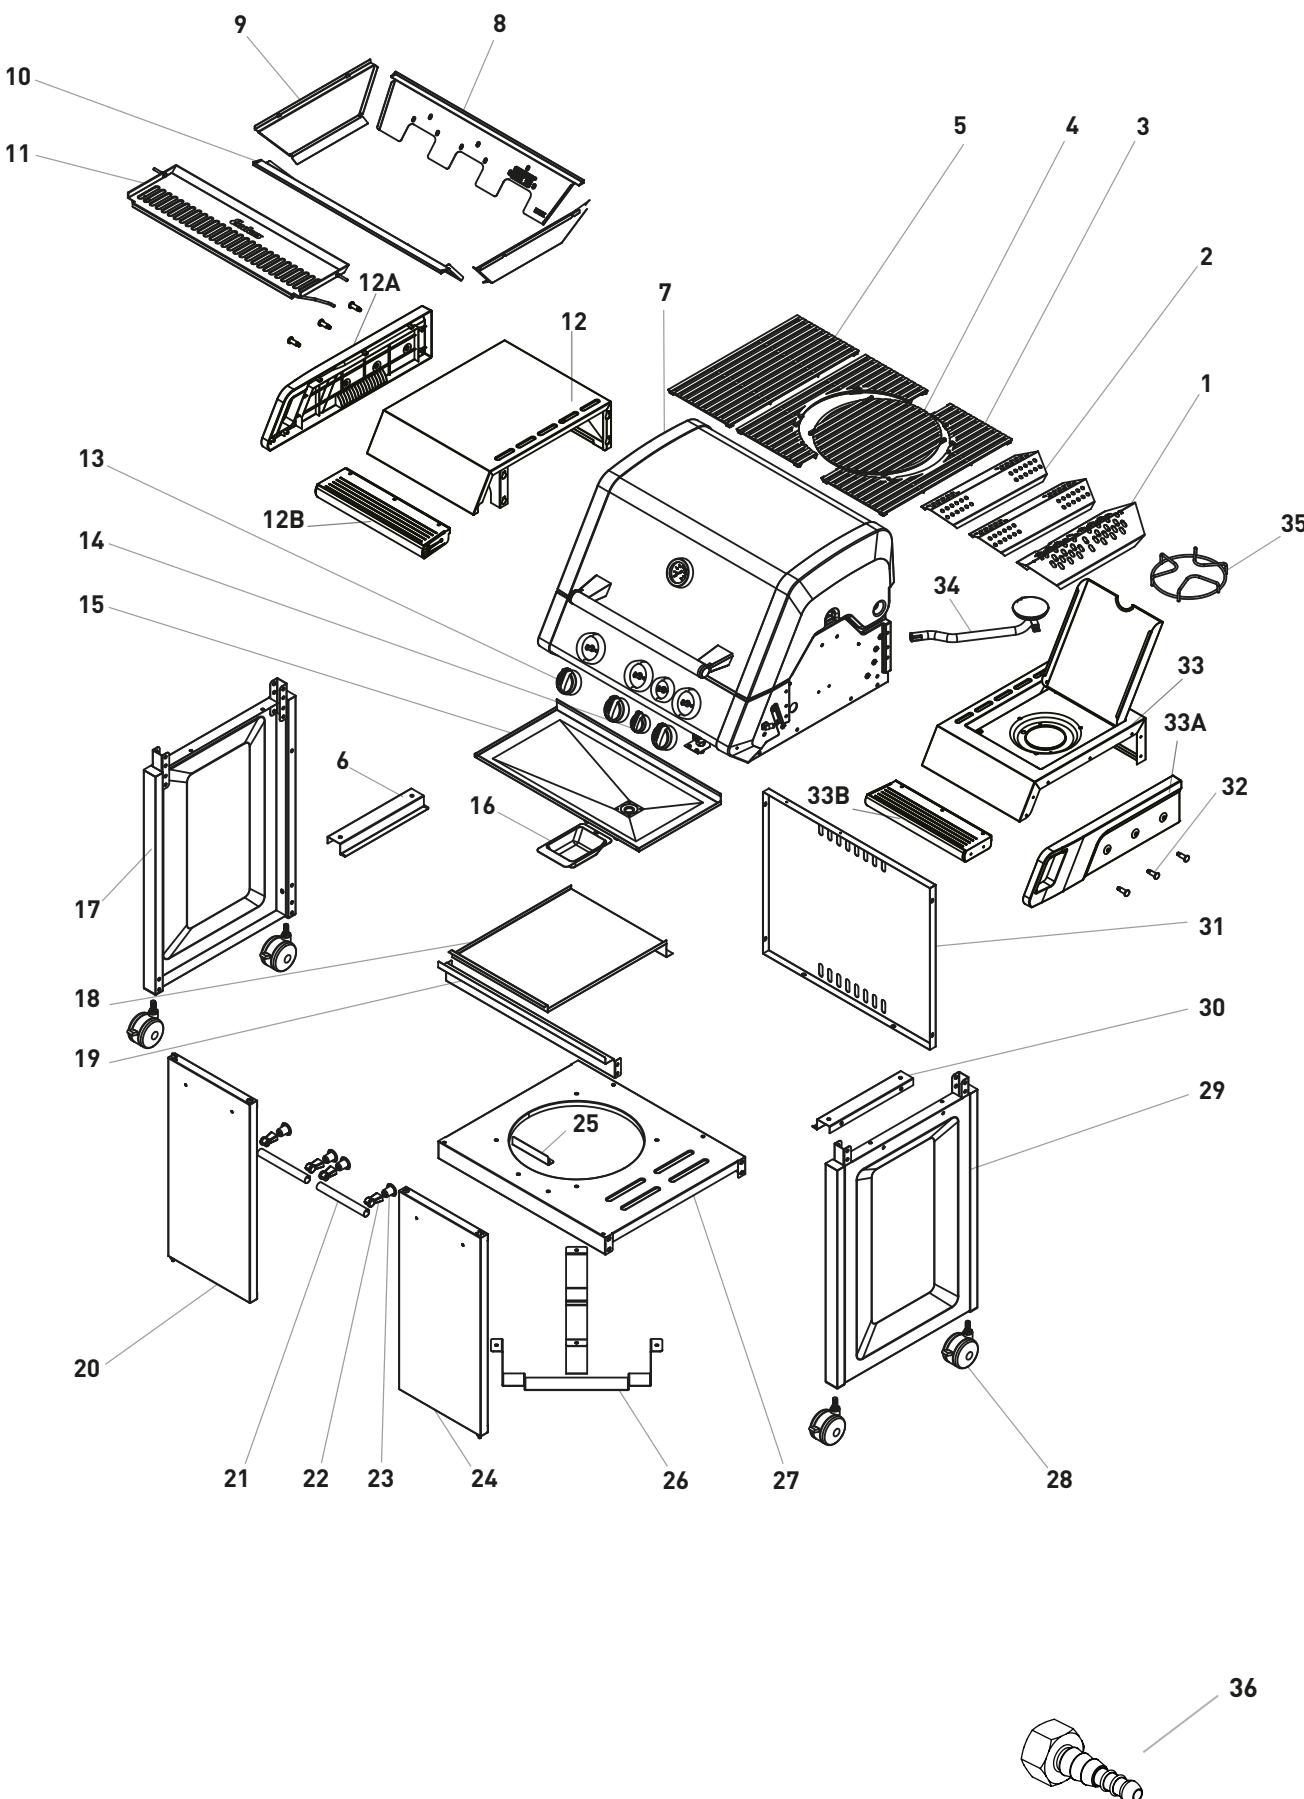

TILKOBLING AV GASSFLASKE

SIKKERHETSANVISNINGER




BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

- Gassgrillen skal kun brukes med en trykkregulerer. Den vedlagte trykkregulereren for bruk med flytende gass, er riktig innstilt av produsent. Les og følg den separate monterings- og bruksanvisningen for trykkregulereren.
- Gasslangen må eventuelt byttes ut, dersom nasjonale bestemmelser eller gyldigheten på slangen krever dette.
- Gasslange og trykkregulerer må byttes ut regelmessig. (Se kapittel RENGJØRING/VEDLIKEHOLD.)
- Informer deg ved kjøp eller leie av gassflaske hos autorisert forhandler.
- Pass på at det ikke finnes noen brannkilder, åpen ild eller lignende i nærheten, når du skal tilkoble eller bytte ut gassflasken.
- Kontroller at gasslangen ikke er bøyd eller skraper mot noe og at hele lengden er tilgjengelig.
- Kontroller etter monteringen av gassflasken alle forbindelsesleddene med en gjengse hullsøke spray eller såpevann om de er tette. Dersom de er tette, gjør du rent tilkoblingene med vann.
- Stå aldri i nærheten av åpen flamme når du kontrollerer om tilkoblingene er tette!


NØDVENDIG VERKTØY/HJELPEMIDLER



MONTERING

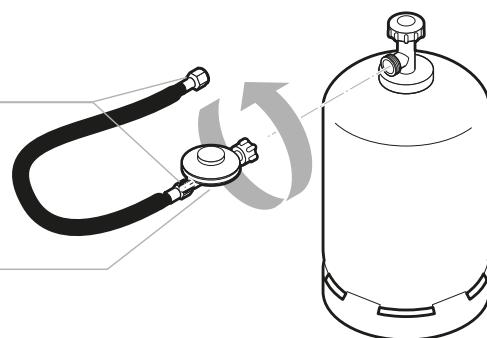**EN 16436-2)****DIN EN 16129**

1. Sett gassflasken ved siden av grillen.
2. Skru mutteren (venstregjenge) på trykkregulatoren fast på gassflasken. Skru mutteren fast med hånden. Bruk ikke verktøy fordi det kan skade tetningen.
3. Skru på adapteren (høyregjenge) på gassgrillens gjenge. Bruk ikke verktøy, for å unngå skader på tetningen. Sett slangen på adapterens tut og fest den med slangeklemmen.
4. Sett andre enden av slangen på trykkregulatoren tut og fest den også ved hjelp av en slangeklemme.
5. Spray alle tetninger med gjengse spray for å finne hull eller pensle med såpevann (1 del såpe/3 deler vann). Skru opp ventilen på gassflasken. Bobler dannes ved utette steder på ledningen. Steng igjen ventilen på gassflasken og reparer feilen. Deretter gjentar du skritt 5 til alle utette steder er reparerte.

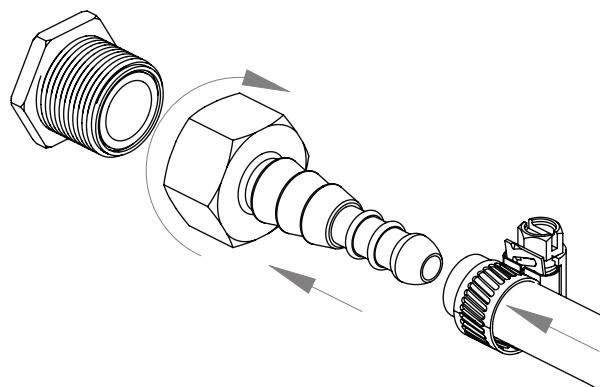**FORSIKTIGHET**

Kun gassflasker på maks. Ø 30 x 59 cm kan brukes og stilles i grillen. Større gassflasker kan kun stilles ved siden av gassgrillen.

BRUK AV GASSGRILLEN

SIKKERHETSANVISNINGER



**Før du griller må du alltid tenke på sikkerheten.
Derfor bør du gjøre noen sjekker før du begynner.**

BRUK

- Kun til utendørs bruk.
- Les bruksanvisningen før apparatet tas i bruk.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med innskrenkede ferdigheter i omgang med apparater. Det får kun betjenes av personer som kan håndtere det på en forskriftsmessig måte.
- NB: Tilgjengelige deler kan bli svært varme. Hold barna borte.
- Sidebordene skal ikke komme i direkte kontakt med matvarer.
- Bruk sikkerhetshansker når du håndterer varme deler.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

UNNGÅ FETTBRANN:

- Fett og olje kan selvantennes ved høy varme. Dersom grillen ikke er skikkelig rengjort, kan fettet begynne å brenne og det kan føre til en så kalt fettbrann på grillen.
- Tørk av overflødig fett/marinade før grillmaten legges på grillen. Det forringer ikke smaken på grillmaten, men tjener kun til å unngå fettbrann.
- Fjernfettavleiringer på gassgrillen regelmessig. Se spesielt etter fettavleiringer på innssidene av flammeboksen, flammebeskyttelsen, fettskuffen og fettoppsamleren.
- Prøv aldri å slukke brennende, hett eller rykende fett/olje med vann.

OMGANG MED GASSANLEGG/GASSGRILL:

- Røk aldri i nærheten av gassanlegget.
- Sett ikke gassflasker i nærheten av åpen ild.
- Kun til utendørs bruk. Kontroller at gassgrillen står på et vindbeskyttet sted.
- Hold grillen borte fra fuktighet, vannsprut osv.
- Sett gassgrillen på en flat, stabil og ildfast flate.

- Apparatet skal aldri beveges mens det er i bruk.
- Kontroller før hver grilling at slangen og trykkregulereren ikke har hull eller er skadet på annet vis. Bruk ikke gassgrillen, dersom trykkregulereren, slangen eller gassflasken er defekte eller utete.
- La aldri gassgrillen stå uten oppsikt når den er i bruk.
- For å unngå at gass strømmer ut unødig, skal flaskeventilen på gassflasken være stengt når gassgrillen ikke er i bruk.
- Etter bruk skal gasstilførselen fra gassflasken stenges av.
- For å unngå overoppheating, får ikke grillflaten dekkes helt med alufolie eller lignende.
- Hold sikker avstand til brennbare og varme ømtålige materialer når du griller. Avstanden må være på minst 1 meter.
- Forsikre deg om at ingen gjenstander eller husdeler befinner seg under 2 meter over gassgrillen når du griller.
- Påse at åpningene som benyttes til lufting der gassflaskene står aldri er tildekket.
- Dersom gass trer ut eller noe annet skjer skal ventilen på gassflasken stenges umiddelbart.
- Beskytt gassflasken mot sterkt sol. Temperaturen får ikke overskride 40 °C.

SLÅ PÅ GASSGRILLEN



Før du bruker gassgrillen første gang, la brenneren være på i 15 minutter uten matvarer på, for å fjerne konserverings rester. Det kan forekomme en lett luktutvikling. Sørg for tilstrekkelig lufting. Fargen på dekslet og brennkammeret på gassgrillen kan lett forandre seg. Dette er en naturlig prosess og ingen grunn til reklamasjon.

1. Åpne lokket på grillen.
2. Du kan antenne brennerne uavhengig av hverandre.
3. Vri alle brytere medsols i AV-posisjon „“ og først deretter skal du åpne ventilen på gassflasken!

4. Trykk en av bryterne og drei den langsomt motsols til det største trinnet „“. Herved høres et KLIKK. Brenneren antennes. Skulle brenneren ikke starte, drei bryteren tilbake til AV-posisjoen „“ og gjenta skrittene tre til fire ganger.
5. **NB:** Starter brenneren ikke, still bryteren medsols i AV-posisjon „“ og steng ventilen til gassflasken. Vent 5 minutter og begynn, etter at du har åpnet ventilen på gassflasken igjen, ved skritt 4.
6. Dersom en av brennerne er antent, gjenta skritt 4 for å tenne de andre brennerne.
7. Reguler varmen ved å vri bryteren i en hvilken som helst posisjon fra høyeste trinn „“ til laveste trinn „“.

STENGE AV GASSGRILLEN



For å stenge av grillen, stenger du ventilen på gassflasken og vrir alle bryterne til posisjon „“.

SLÅ PÅ SIDEKJELEN



1. Åpne først dekselet på kokeflaten.
2. For å sette på kokeflaten gjør du som beskrevet i skrittene 3 til 7 i kapittelet «SETT PÅ GASSGRILLEN».
3. Antennes ikke brenneren, kan du tenne kokeren med en lang fyrstikke. Ta kontakt med produsenten for å reparere tenningsfeilen.
4. For å stenge av kokeren, vri bryteren til posisjon „“. For å stenge av grillen helt, stenger du ventilen på gassflasken og vrir alle bryterne til posisjon „“.

NB! Tenn aldri på kokeflaten når dekselet er stengt! Steng aldri dekselet på sidekokeren sålenge den er på.

Bruk kun en gryte med Ø minst 14 cm og maks. 24 cm påsidekokeren.

SYMBOLFORKLARING PÅ DEM BETJENINGSPANELET



Med denne knappen starter og regulerer du den andre brenneren fra venstre.




Grila sone

Disse symbolene viser de ulike grillsonene du kan regulere på apparatet.



Sidekoker

Start og reguler sidekokeren på gassgrillen.

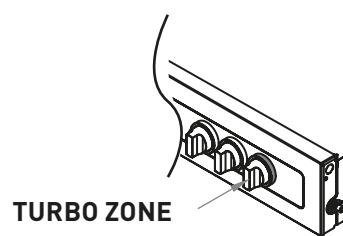

HEAT RANGE



Enders brennersystem HEAT RANGE for Monroe Pro serien tilbyr gjennom en endring på brenneren og gjennom den beskyttede U-teknologien en optimal varmefordeling på grillristen helt ut til kantsonene. Det nye brennersystemet består av optimerte brennere av stål og flammebeskytter. Mer detaljert tilbyr brennersystemet HEAT RANGE konstante temperaturer fra 80 °C (perfekt for matlaging ved lave temperaturer) opp til 300 °C i kokerommet. Direkte på grillristen kan temperaturen nå opp til 400 °C.

Matlaging på lav temperatur er velegnet for alle ømtålige kjøttsorter som filet eller roastbiff. Ved den skånende tilberedningsprosessen får du saftige grillresultater.

HEAT RANGE brennersystemet tilbyr i tillegg en jevn varmefordeling over hele grillflaten helt til lengst fram. Den nye flammebeskytten minimerer risikoen for mørkhet opps. En annen fordel med brennersystemet er den korte oppvarmingstiden til maks. grilltemperatur er nådd.

TURBO ZONE



Endelig en gassgrill der du kan grille en perfekt saftig biff – takke være turbo sonen (bryteren med rød ring). En god biff trenger høy temperatur over en kort tid slik at de intensive smaken og grillaromaen kan utfolde seg. Turbo sonen er enkel å betjene – skru opp varmen og grillingen av biffene kan begynne.

- Grillingen på ulike varmesoner gjør det mulig å grille alle slags kjøttyper.
- fri regulerbar grillsone med sterkt, direkte varme for perfekte biffer
- sparsom i bruk

SWITCH GRID



Med SWITCH GRID-risten kan du omvandle din grill til et multifunksjonelt apparat. Den massive, emaljerte grillristen med uttagbart, rundt element tilbyr mange grillmuligheter med passende tilbehør fra Enders. I tillegg til å kunne brukes i kombinasjon med de ulike tilbehørene fra Enders kan SWITCH GRID-risten også brukes som klassisk grillrist.

Herved drar du nytte av støpejernets unike egenskaper. En jevn varmefordeling sørger for svært gode resultater på din gassgrill fra Enders.

FORVARME

- Switch Grid-risten må forvarmes tilstrekkelig under lokk (ca. 15-20 minutter) slik at støpejernets materialfordeler kan utfolde seg.

RENGJØRING

- Sprut ikke kaldt vann på den hete SWITCH GRID-risten. Grov smuss på den emaljerte risten kan fjernes med en børste. Vi anbefaler å gjøre rent med vårt Enders grillrist-rengjøringsmiddel. Alternativt kan grillristen rengjøres med mildt, varmt såpevann. For å fjerne fastbrente rester, anbefaler vi å bløtlegge risten. Deretter skal risten spyles av med rent vann.

TM

SIMPLE CLEAN



SIMPLE CLEAN er en innovativ løsning fra Enders for en ukomplisert og rask rengjøring av gassgrillen – det rekker med et par enkle håndgrep.

- Det komplette brennkammeret og fettskålene kan tas av uten verktøy

- Enkelte deler er av stål og disse kan vaskes i oppvaskmaskin
- SIMPLE CLEAN rengjøringssystemet fra Enders (patent er anmeldt) forenkler den besværlige rengjøringen

FØRSTEHJELP

FORHOLDSREGLER VED BRANNSLUKNING

- Bring omkringstående mennesker i sikkerhet! Vri hvis mulig igjen ventilen på gassflasken. Avkjøl gassflasken med vann. Pass herved på din egen sikkerhet! En spontan, eksplosjonsaktig igjentenning er mulig.
- Ved brann må alle beholdere som inneholder trykkgass fjernes fra området rundt brannen. Dersom dette ikke er mulig, sprut vann eller annet egnet middel, fra en sikker avstand, på trykkgassbeholderne, for å beskytte deg selv.

FORHOLDSREGLER DERSOM MAN HAR PUSTET INN GASS

- Høye konsentrasjoner kan føre til kvelning. Symptomer kan være å ikke kunne bevege seg eller å miste bevisstheten. Offeret merker det ikke selv at det kveles. Ved lavere konsentrasjoner kan man føle seg svimmel, få hodepine, kvalme og koordinasjonsproblemer.
- Bring offeret til et sted der det får nok frisk luft. Ring til lege eller redningstjenesten. Innled førstehjelp ved apn  .

FORHOLDSREGLER ETTER ALVORLIGE FORBRENNINGER ELLER SKOLDNING

- Det best  r akutt fare for underkj  ling og sjokk. Ring redningstjenesten omg  ende!
- Eventuell brann i kl  r, slukk med vann eller kvel ilden ved    dekke over med et tykt teppe.
- Ved skoldninger: Ta av kl  rne omg  ende.
- Ved forbrenninger: La kl  rne v  re p  .
- Avkj  l med kaldt vann i minst 15 minutter til smerten avtar.
- Dekk forbrente områder med en steril metalline-brannkompress. Legg siden med metalline mot den skadede huden og fest lett med en bandasje eller et t  rkle.
- Bruk ingen «kjerringr  d» som salver, pudder, oljer, desinfeksjonsmidler osv.!

FORHOLDSREGLER ETTER MINDRE FOR- BRENNINGER ELLER SKOLDNINGER

- Ved skoldninger: Ta av kl  rne omg  ende.
- Ved forbrenninger: Ta av kl  rne bare hvis de ikke sitter fast.
- Avkj  l med kaldt vann i minst 15 minutter til smerten avtar.
- Mindre forbrenninger eller skoldninger uten blemmer skal leges uten plaster eller bandasje.

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD AV GASSGRILLEN

SIKKERHETSANVISNINGER



- Selv om enkeltdelene er forsegjorte, kan de ha skarpe kanter. Bruk sikkerhetshansker slik at du unngår å skjære deg.
- Varm overflate: Vent med rengjøringen til gassgrillen er tilstrekkelig avkjølet.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Unngå fettbrann:

- Rengjør apparat før hver bruk for å unngå fettavleiringer. Se spesielt etter fettavleiringer på innsidene av flammeboksen, flammebeskyttelsen, fettskuffen og fetttoppsamleren.
- Ikke bruk brennbare rengjøringsmidler.

Omgang med gassanlegg/gassgrill:



- Reparasjoner og vedlikehold av gassledende deler får kun utføres av autorisert fagpersonell.

- Gjør ingen endringer på gassgrillen eller trykkregulereren selv. Slangen må kontrolleres etter maks. 5 år (se produksjonsdato på slangen).
- Bytt ut trykkregulereren og slangen etter maks. 10 år, selv om de ikke påviser ytre skader. Pass på at trykkregulereren er godkjent for gassen som brukes i ditt land og at utgangstrykket (se Tekniske data) er riktig innstilt. En ny slange får ikke være lengre enn 1,5 m.
- Deler som er forseglet av produsenten får ikke manipuleres eller endres!
- Sammen med olje utgjør gassen en eksplosjonsfarlig blanding. Forsøk aldri å smøre trege ventiler og knapper med olje eller carambaolje.
- Brenneren kan fjernes for rengjøring.



- Tørk av overflødig fett/marinade før grillmaten legges på grillen. Det forringjer ikke smaken på grillmaten, men tjener kun til å unngå fettbrann.
- Rengjør grillen etter hver bruk.
- Bruk ikke sterke skure- eller klorholdige rengjøringsmidler.
- Dra ut fettskuffen og fetttoppsamleren og deponer fettet på en miljøvennlig måte.
- Tørk av flatene med en fuktig klut eller spyl av dem med varmt vann. Hvis nødvendig kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel. Spyl deretter med vann og tørk alle flatene med en mikrofiberklut.
- Dersom du har brukt et mildt rengjøringsmiddel må du i tillegg følge henvisningene/produktinformasjonene til produsenten, for å unngå skader på overflatene.
- Oppbevar gassgrillen på et fullstendig tørt sted mellom grillingene.

- Skulle unntaksvis brennerrøret være forstoppet, kan det frigjøres med en nål eller en piperenser.

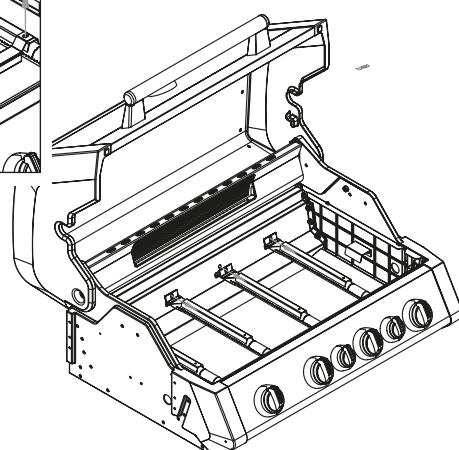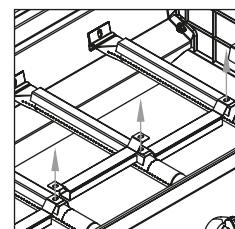

OPPBEVARING/TRANSPORT

SIKKERHETSANVISNINGER



BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

- Oppbevar gassflasken utenfor rekkevidde for barn.
- Oppbevar gassflasken langt unna brennbare gasser eller andre brannfarlige stoffer.
- Utstrømmende flytende gass er tyngre enn luft og synker til bakken. Oppbevar ikke gassflasken inne, under jorden (f.eks. kjelleren, sjakt, garasje osv.) eller på plasser som ikke har tilgang til nok luft hvor utstrømmende gass kan ansamle seg.
- Beskytt gassflasken mot sterk sol og andre varmekilder.
- Lagre gassflasken ved lavere temperatur enn 40 °C og på et godt luftet, skyggefullt sted hvor den er beskyttet mot vær og vind.

- Lagre alltid gassflasken stående og sikre den slik at den ikke kan falle om.
- Dissen lagrings-henvisningene gjelder også for tomme gassflasker, fordi de også alltid inneholder en liten rest av flytende gass.
- Transporter helst ikke gassflasken i en bil der bagasjerommet ikke er delt fra førerdelen. Sjåføren må kjenne til faren med ladningen og må vite hva han må gjøre ved ulykke eller nødfall.
- Transporter alltid gassflasken stående og sikre den slik at den ikke kan falle om eller bevege seg.
- Kontroller at ventilen på gassflasken er stengt og tett.
- Spør gassforhandleren etter nyeste nasjonale krav og henvisninger.



- Oppbevar apparatet i et frostfritt og tørt rom. Steng lokket på grillen og dekk til apparatet for å beskytte det mot smuss og skader.

AVFALLSHÅNDTERING



Forpakningen består av resirkulerbare materialer som kan leveres til resirkulering. Sorter i henhold til reglene og legg dem i rett beholder.

Artikkelen skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Spør ditt avfallshåndteringsfirma eller kommuneforvaltningen hvor du kan levere inn artikkelen for miljøvennlig håndtering.

TEKNISKE DATA

Model:	MONROE BLACK PRO 3 K TURBO
Item no.:	837133
$\Sigma Q_n H_s$:	14,1 kW 1.027 g/h (PL 1008 g/h)
CE Product-ID no.:	2575DL273591
UKCA Product ID no.:	0359CU05297
Type of gas:	Propan G31/Butan G30

Dette apparatet er testet og registrert i henhold til DIN EN 498:2012 og DIN EN 484:2019+1C:2020. Apparatet er i utleveringstilstand egnet for bruk av flytende gass.

Slangens lengde: 0,8 m

Gassflaske: Kun gassflasker på maks. Ø 30 x 59 cm kan brukes og stilles i grillen.



Dest.	Category	p (mbar)	Nozzle designation (mm) Burner/ TURBO ZONE/ Side Burner		
			Ø 0,90	Ø 1,00	Ø 0,80
NO	I3B/P (30)	30			

GARANTI



Vi overtar for **2 år garantien** på produktets funksjon. Forutsetningen er at produktet er brukt i henhold til bestemt bruk og et gyldig bevis på kjøpedato.

Garantien opphører ved utløp av garantitiden eller med en gang, dersom du foretar endringer på produktet selv. Deler som er forseglet av produsenten eller hans representant, får ikke endres!

Dersom ditt produkt på tross av våre kvalitetskontroller skulle oppvise en defekt, ta det IKKE tilbake til butikken, men kontakt Enders direkte.

Service:

www.enders-germany.com

Vennligst fyll ut garantikortet og oppbevar det sammen med kjøpe kvitteringen for eventuelle senere spørsmål!

Sett fast kvitteringen

Modellnavn

Produsentens artikkelenummer

Serienummer (se baksiden av apparatet)

Kjøpedato

Sted

For forbedring av produktet forbeholder vi oss endringer av farge og tekniske endringer.

MONROE BLACK PRO 3 K TURBO

837133

VÝROBCA/PROIZVAJALEC/PRODUSENT

Enders Colsman AG

Brauck 1

D-58791 Werdohl, Deutschland

Tel +49 (0) 2392 - 9782 30

www.enders-germany.com

210622